


MONTAGEM DOS PAINÉIS DE REVESTIR PASSO-A-PASSO

gorenje
Life Simplified



Refrigerador Embutir/Revestir 305 L **RI5182A1** Gorenje NatureFresh
Freezer Vertical Embutir/Revestir 235 L **FNI5182A1** Gorenje NatureFresh


MEDIDA DO PRODUTO E ESPECIFICAÇÃO DOS NICHOS:

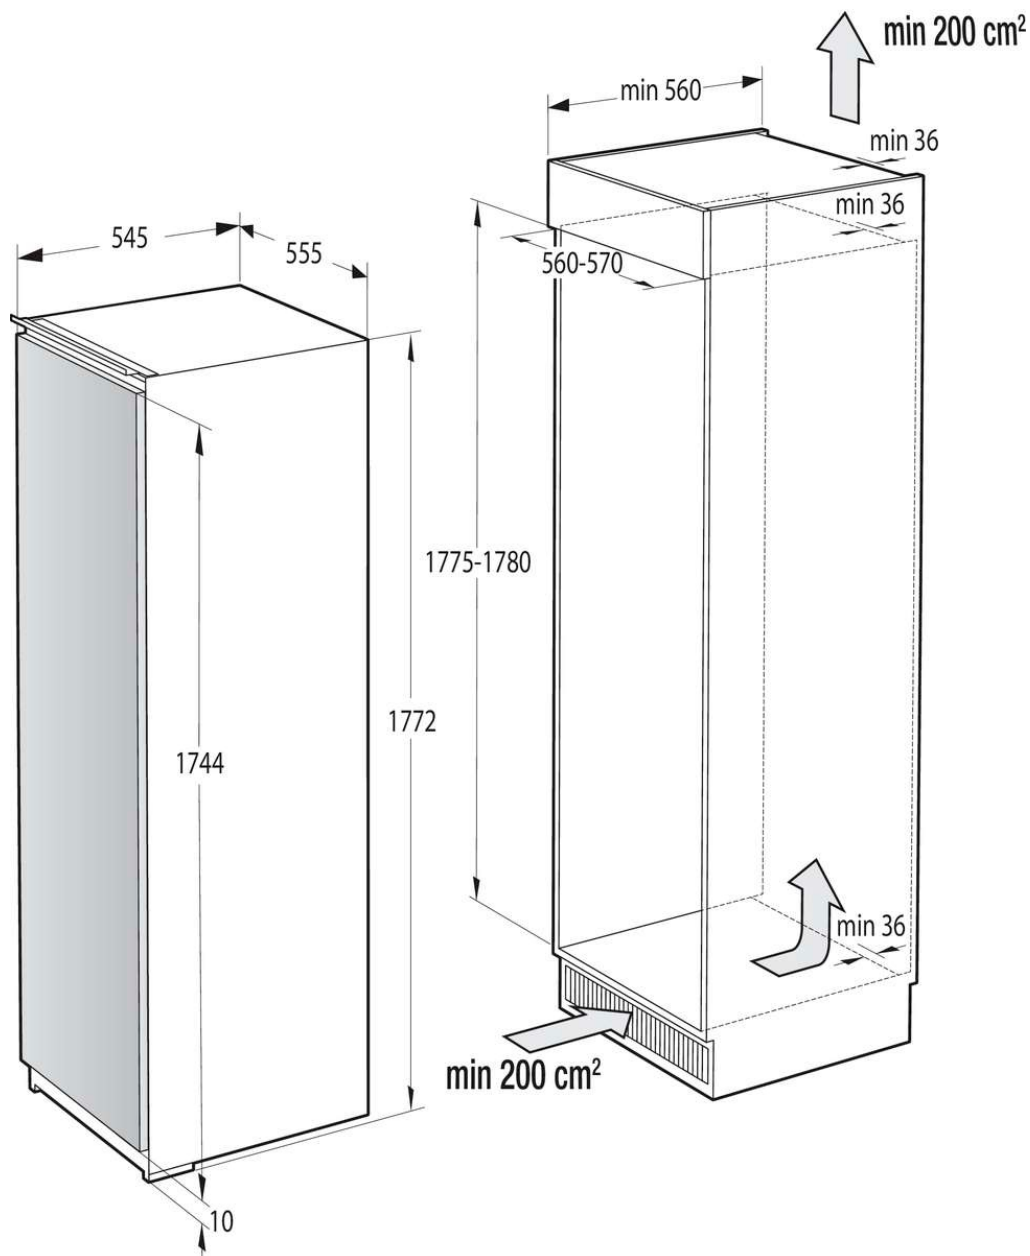

- AS MEDIDAS DO REFRIGERADOR E DO FREEZER SÃO IGUAIS.
- NECESSÁRIO FAZER RESPIROS PARA CADA PRODUTO.
- NO CASO DE INSTALAÇÃO SIDE BY SIDE (LADO A LADO), A INSTALAÇÃO NÃO PODE SER REALIZADA EM NICHOS ÚNICO. DEVERÁ EXISTIR UMA DIVISÃO DE NO MÍNIMO 35 MM ENTRE OS DOIS APARELHOS, E HÁ A NECESSIDADE DE RESPIRO NOS DOIS NICHOS.



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
540, 555	1756	1772	1775-1780
540, 555	1378	1397	1400-1405
540, 555	1206	1225	1228-1233
540, 555	1006	1025	1028-1033
540, 555	856	875	878- 883

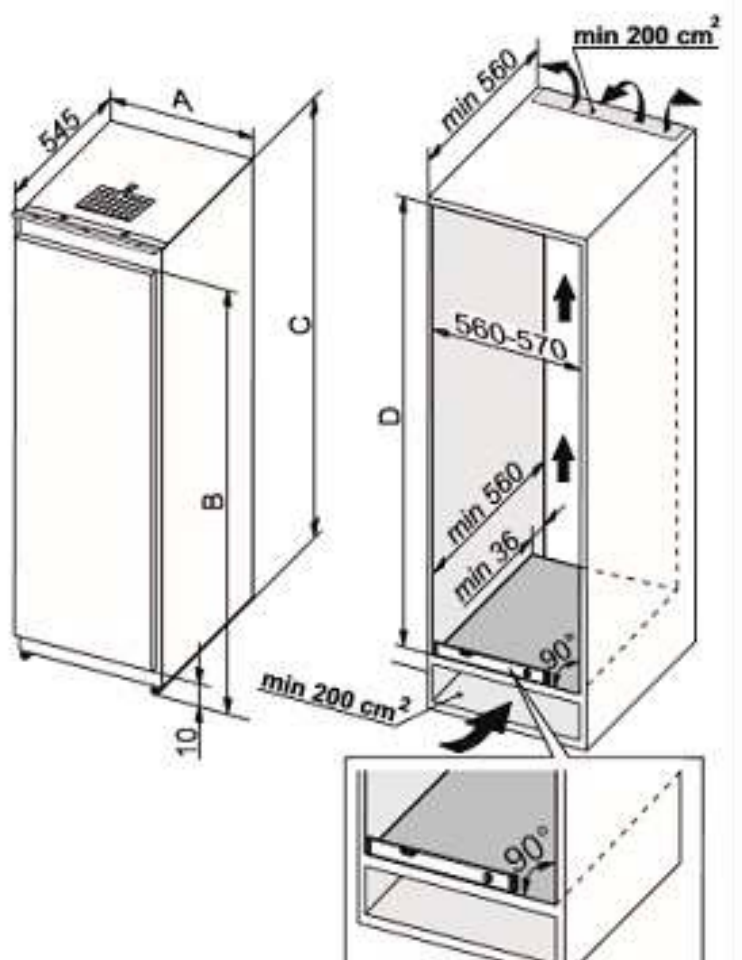

CORTE DOS PAINÉIS DE REVESTIMENTOS DAS PORTAS

MEDIDAS (mínimas) – 1764 mm (Altura) x 590 mm (Largura)

ESPESSURA DO PAINEL – 18 mm

ATENÇÃO: o peso total do acabamento da porta não pode ultrapassar 37kg.

DETALHES DA APLICAÇÃO DO PAINEL E COLOCAÇÃO NO NICHU:

(PASSO A PASSO COMPLETO EM DOCUMENTO À PARTE)

